

Käyttöohje

Candino Kronograf

Eta 251.265

Osoittimien aikaan asetus

- 1) Vedä nuppi asentoon II, kun pikku-sekuntiosoitin on 60 sekunninpäällä.
- 2) Aseta kello aikaan. Laita kello kaksi minuuttia edelle, näin jää aikaa tehdä muut asetukset.

Numeronäytön aikaan asetus

Kellon herätys ja päivämäärä toimii numeronäytön mukaan.

- 1) Paina B-paininta, kunnes numeronäytön minuuttinäytön lukema on sama kuin osoitinnäytön.
- 2) Paina C-paininta, kunnes numeronäytön tuntilukema lukema on sama kuin osoitinnäytön.
- 3) D-painimella voi valita aikajärjestyksen. (Joko 12- tai 24-tuntinäyttö.)

Päivämäärän asetus


- 1) Paina A-paininta ja siirryt päiväyksen asetukseen.
- 2) Paina B-painimesta päivämäärä kohdalleen
- 3) Paina C-painimesta kuukausi kohdalleen.
- 4) Odota asettamasi ajan saapumista ja paina nuppi perusasentoon.

Aikavyöhykkeen vaihto

- 1) Vedä nuppi asentoon I.
- 2) Kierrä nupista tuntiosoitin haluamaasi aikaan.
- Numeronäytön aikavyöhykkeen vaihto tapahtuu C-painimesta.
- 3) Paina nuppi perusasentoon.

Herätyksen asetus

- 1) D-paininta painamalla siirryt herätyksen asetukseen.
- 2) Paina C-paininta siirtyäksesi herätyksen asetukseen. Tunnit alkavat vilkkua.
- 3) Paina C-paininta, kunnes haluttu tuntilukema on kohdalla.
- 4) Paina B-paininta, kunnes haluttu minuuttilukema on kohdalla.
- 5) Palaa normaalinäyttöön painamalla D-paininta.
- 6) Herätys kytketään päälle ja pois pitämällä C-paininta pohjassa yli sekunnin ajan.

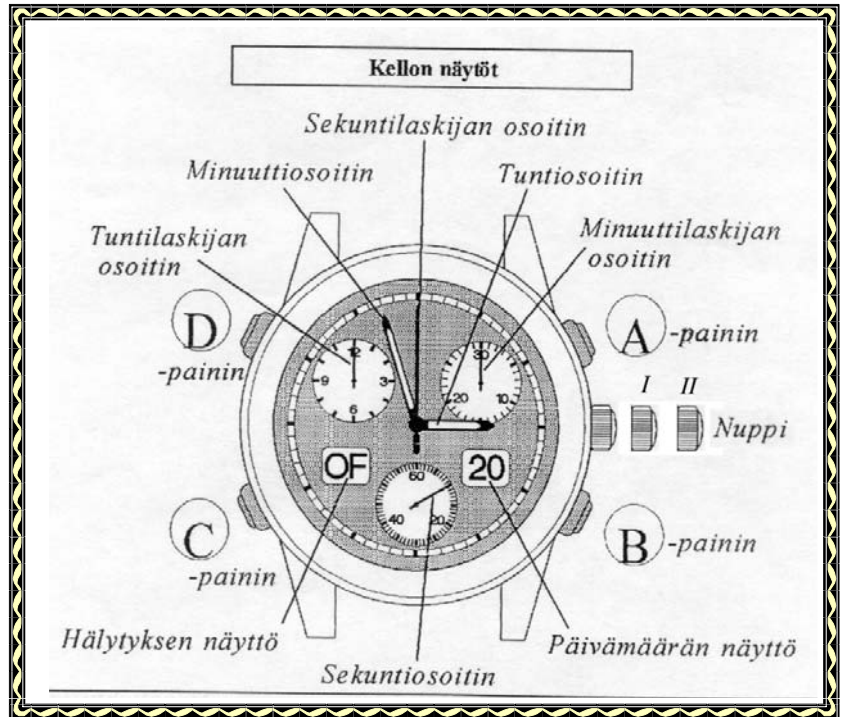

Ajanotto

- 1) Paina A-paininta, ajanotto käynnistyy. Paina A-paininta, uudestaan ajanotto pysähtyy. Näin saadaan tehollinen aika. Paina B-paininta, ajanotto nollaa.

Väli- ja loppuaika kahdelle

- 1) Paina A-paininta, ajanotto käynnistyy. Paina B-paininta, saat väliajan. Paina B-paininta uudestaan, kello ottaa kiinni väliajan lukemiseen käytetyn ajan. Paina A-paininta, uudestaan ajanotto pysähtyy.
- 2) Paina B-paininta, kun ensimmäinen tulee maaliin. Paina A-paininta, kun toinen tulee maaliin. Paina B-paininta, uudelleen ja saat toisen loppuajan näkyviin. Paina B-paininta, ajanotto nollaa.

Kierrosaika

- 1) Paina A-paininta, ajanotto käynnistyy.
- 2) Paina C-painimesta kierrosaika.
- 3) Paina C-paininta uudestaan, kello ottaa kiinni lukemiseen käytetyn ajan.
- 4) Paina A-painimesta, ajanotto pysähtyy.
- 5) Paina C-paininta, saat näkyviin kaikkiin kierroksiin käytetyn ajan.
- 6) Paina B-paininta, ajanotto nollaa.

Kronografi osoittimien asetus.

Pariston vaihdon, ulkoisen-, tai toimintahäiriön takia osoittimet eivät nollaudu oikein.

- 1) Vedä nuppi asentoon I.
- 2) A-painimella saadaan minuuttilaskijan osoitin kohdalleen.
- 3) B-painimella saadaan sekuntilaskijan osoitin kohdalleen.
- 4) D-painimella saadaan tuntilaskijan osoitin kohdalleen.
- 5) Paina nuppi perusasentoon. Tätä toimintoa voi käyttää myös laskurina eri tilanteissa. Toiminto ei vaikuta kellon käyntiin.

Vesitiiviys

Kello kestää suihkua, uimista, snorkeliselukellusta tai muuta vastaavaa kastumista.

Painimia ei saa käyttää kellon ollessa veden alla. Kierrelukittava nuppi pitää olla kierrelukittu.

Suositus

Huuhtelee kello makealla vedellä aina, kun olet käyttänyt sitä suolavedessä.

Takuu

Kellossa on 2 vuoden takuu ostopäivästä alkaen.

Takuu ei korvaa: mm. -rikkinäistä ranneketta, pariston vaihtoa, käyttäjäs-tä johtuvaa kellon rikkoutumista.