

# KÄYTTÖOHJE

## OS90



### ESITTELY

- Kellon aika osoittimilla
- Ajanotto 1/100 sekunnin tarkkuudella. Maksimi aika 59 min. 59 s. 99 sadasosaa.
- Kalenteri

### AIKAAN ASETUS

Nupilla on kolme asentoa. Asennot ovat 0, 1 ja 2.

Kun pikkusekuntiosoitin on klo 60:n päällä, nosta nappi asentoon 2. Aseta kello noin 10 minuuttia etuikaan ja sen jälkeen käännä kello taaksepäin aikaan. Näin toimien kellon osoittimille ei tule käyntivii-vettä.

24-tuntiosoitinta katsomalla voidaan todeta, näyttävätkö kellon osoittimet aamu- vai iltapäivää.

#### Kalenteri

Kellossa on päiväyrin pikasiirto. Nosta nappi asentoon 1 ja aseta nupista kääntämällä oikea päivämäärä.


#### Huom.

Päivyryn pikasiirtoa ei saa käyttää klo. 21 -01 välisenä aikana koska kellon koneisto on alkanut vaihtamaan päiväystä. Tuona aikavälinä pikasiirron käyttäminen saattaa vioittaa päivyrikoneistoa.

### AJANOTTO

Ajanotto käynnistyy A-painimesta ja pysähtyy A-painimesta. Ajanotto nollaa B-painimesta. Ajanotto mittaa tehollista aikaa. Kellonäytöllä maksimi aika on 59

## OSOITINKAAVIO

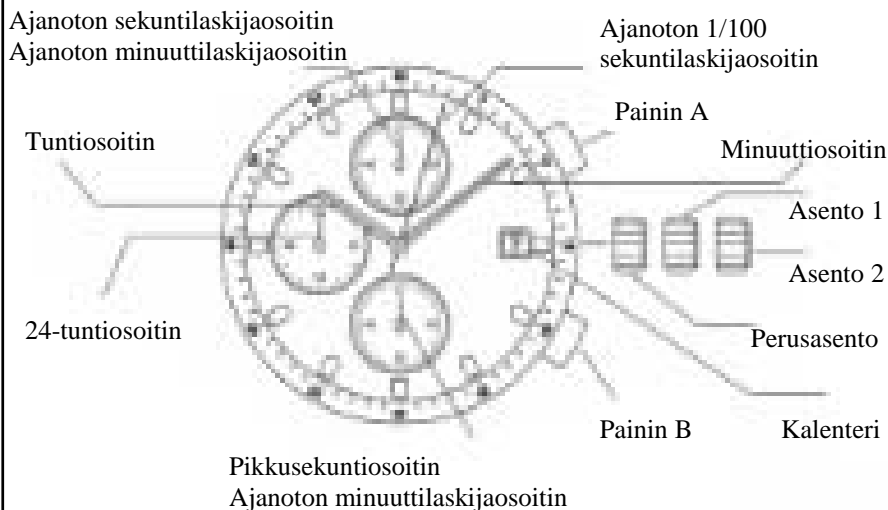

minuuttia 59 sekuntia 99 sadasosa-sekuntia.

Ajanoton minimitarkkuus on 1/100 sekunti.

#### Ajanotossa huomioitavaa.

Kun ajanotto käynnistyy, niin pikkusekuntiosoitin menee 00 asentoon. Mikäli ajanmittaus jatkuu yli 61 sekuntia, niin tästä osoittimesta tulee sekuntilaskijaosoitin.

Ajanoton ensimmäiset 61 sekuntia klo 12 alapuolella oleva pikkuosoitin toimii sekuntilaskijaosoittimena, jonka jälkeen se muuttuu minuuttilaskijaosoittimeksi.

Ajanoton ensimmäiset 61 sekuntia keskisekuntiosoitin toimii 1/100 sekuntilaskijaosoittimena. Tämän jälkeen osoitin pysähtyy ja 1/100 sekuntien laskeminen tapahtuu kellon muistissa.

Pysäytä ajanotto A-painimesta. Paina A-paininta jälleen, sadasosasekunnit tulevat esille. Paina B-painina ja ajanotto nollaa.

### VESITIIVIYS

3 ATM/30 metriä. Kello kestää vesisateen aiheuttaman kosteuden. Ei käsien pesua.

5 ATM/50 metriä. Kello kestää uimisen. Kello ei kestä sukeltamista. 10 ATM/100 metriä. Kello kestää pinta sukeltamisen. Kello ei kestä laitesukellusta.

20 ATM/200 metriä. Kello kestää laitesukelluksen.

Kelloa, jossa ei ole kierrelukittavia nuppia ja painimia, sitä ei ole suotavaa käyttää jatkuvasti uimistarkoituksessa.

Vesitiiviys ei tarkoita saunakestävyyttä.

Kellon ollessa märkä, tai jos kello on veden alla, ei kellossa olevia painimia saa painella.

**Huom. Kellossa voi olla kierrelukittu nappi.**

### OSOITTIMIEN KOHDISTUS

1. Nosta nappi asentoon 2.
2. Aseta 1/100 sekuntilaskija osoitin kohdalleen A-paininta käyttämällä.
3. Aseta sekuntilaskija osoitin kohdalleen B-paininta käyttämällä.
4. Paina nappi normaaliasentoon.

### TAKUU

Takuun ensiedellytys on asianmukaisesti täytetty takuudodistus.

Festina kelloilla on kahden vuoden takuu. Takuu koskee tehdasvalmisteisia virheitä, ei itse aiheutettuja vikoja tai luonnollisesta kulumisesta syntyneitä virheitä.

Takuu ei kata kellon lasia, eikä ranneketta.