

# KÄYTTÖOHJE KONEISTO OS80



## ESITTELY

Kellonaika.

Päivyri.

Ajanotto 1/20 sek.tarkkuudella.

Herätys.

Nupilla on kolme asentoa.

0= Perusasento.

1= Päivyrinpikasiirto ja herätyksen asetus asento.

2= Aikaan asetusasento.

## AIKAANASETUS

Nosta nuppi asentoon 2.

Mikäli 1/20 sek.laskija osoitin toimii sekuntiosoittimena, se palautuu nolla asentoon.

Nuppia kiertämällä aseta kello aikaan. Huomioi aikaan asetuksen yhteydessä onko kyseessä aamu - vai iltpäivä.

1/20 OSOITTIMEN TOIMINTA


Kellonaika näytössä paina painin B.

1/20 sek.osoitin toimii sekuntiosoittimena.

## KALENTERIN ASETUS

Nosta nuppi asentoon 1. Nuppia kiertämällä aseta päivyriin edellinen päivä.

Sen jälkeen nosta nuppi asentoon 2 ja nuppia kiertämällä asenna kello aikaan. Näin toimien saat kellon kalenterin ja kellon oikeaan aikaan.

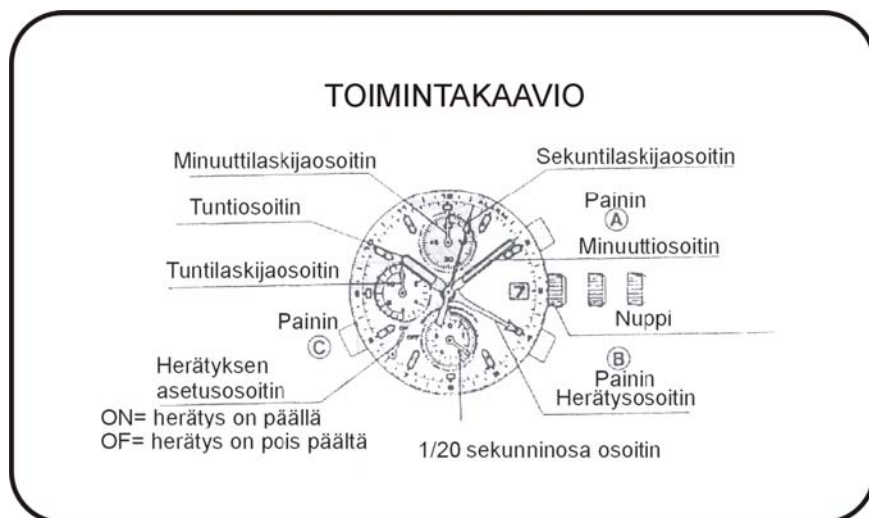

**Huom. Päivyrin pikasiirtoa ei saa käyttää kello 23.00 - 03.00 välisenä aikana.**

## HERÄYKSEN TOIMINTA JA ASETUS

Nosta nuppi asentoon 1. Kierrä nupista toiseen suuntaan kuin kalenterin asetuksessa.

Aseta haluttu hälytysaika.

## HERÄTYKSEN TOIMINTA

Nosta painin C yhden pykälän ylös. Herätyksen toiminta osoitin siirtyy ON asentoon ja hälytys on kytketty päälle.

Paina painin C alas ja herätys kytketty pois päältä. Tämän merkinä herätyksen toiminta osoitin siirtyy asentoon OFF.

## AJANOTTO

Paina paininta A, ajanotto käynnistyy.

Paina paininta A, ajanotto pysähtyy.

Paina paininta B, ajanotto nollaa.

## YLEISIÄ OHJEITA

Pariston vaihdon jälkeen sekuntilaskijaosoitin ja 1/20 sek.laskija osoitin voidaan kohdistaa .

Osoittimien kohdistus.

Nosta nuppi asentoon 2.

Kohdistu sekuntilaskijaosoitin painamalla paininta A.

Kohdistu 1/20 sek.laskija osoitin painamalla paininta B.

## VESITIIVIYS



3 ATM/30 metriä. Kello kestää vesisaiteen aiheuttaman kosteuden. Ei käsiin pesua.



5 ATM/50 metriä. Kello kestää uimisen. Kello ei kestä sukeltamista.



10 ATM/100 metriä. Kello kestää pinta sukeltamisen. Kello ei kestä laitesukellusta.



20 ATM/200 metriä. Kello kestää laitesukelluksen. Kellon ollessa märkä, tai jos kello on veden alla, ei kellossa olevia painimia saa painella.

## TAKUU

Takuuaika on kaksi vuotta. Takuun edellytys on oikein täytetty takuutodistus.

Takuu kattaa ainoastaan valmistusvirheet.

Takuu ei kata huolimattomuudesta, eikä muitakaan itse aiheutettuja vikoja.