


# Jaguar Käyttöohje

Sekuntiosoitin

Minuutti  
laskija  
osoitin

Sekunti  
laskija  
osoitin

Tuntilaskija  
osoitin

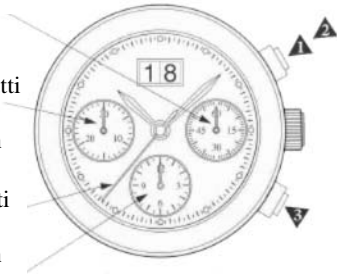

1. Ajanotto käynnistyy
2. Ajanotto pysähtyy
3. Ajanotto nolla



1. Nupin perusasento, jossa kelloon voidaan laittaa vetoa.
2. Päivyrin pikasiirto. Käytetään päivämäärän asettamiseen. Klo. 20-02 välisenä aikana pikasiirron käyttäminen voi vioittaa päivärykoneiston.
3. Aikaan asetus asento. Käännä noin 10 minuuttia etuaikaan ja sitten haluaasi aikaan. Tässä asennossa kello pysähtyy.