


Käyttöohje
Jaguar
Mov. 5020B

Esittely


Aika

Kalenteri

Ajanotto, 12 tuntiin saakka.

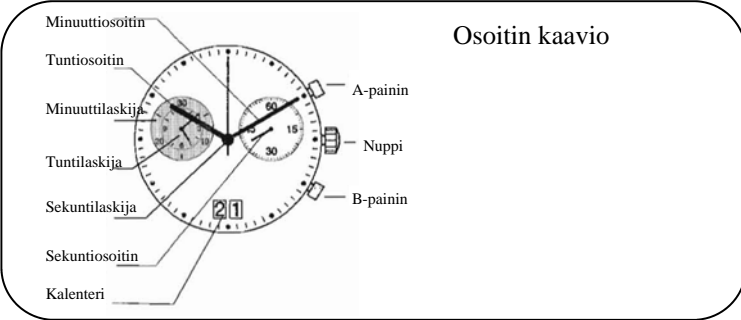


Osoitin kaavio

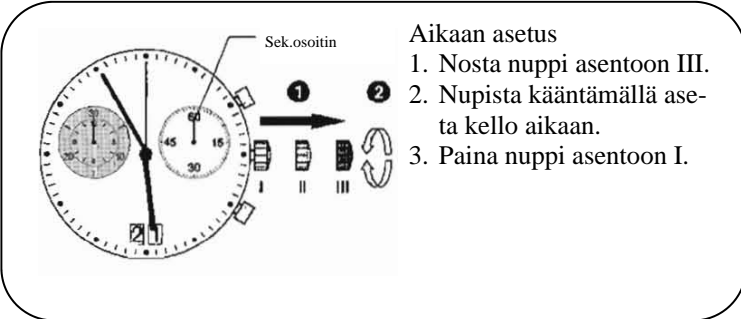


Aikaan asetus

1. Nosta nuppi asentoon III.
2. Nupista kääntämällä aseta kello aikaan.
3. Paina nuppi asentoon I.

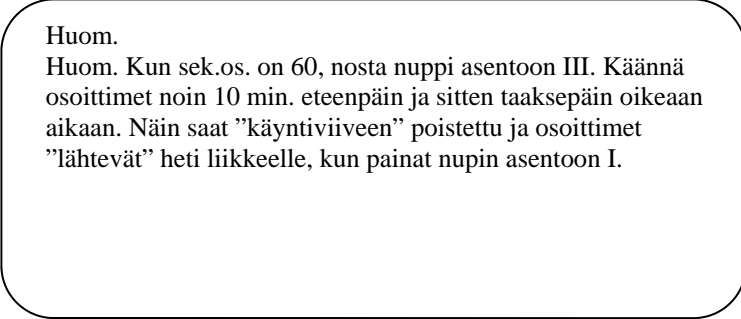


Huom.

Huom. Kun sek.os. on 60, nosta nuppi asentoon III. Käännä osoittimet noin 10 min. eteenpäin ja sitten taaksepäin oikeaan aikaan. Näin saat ”käyntiviiveen” poistettu ja osoittimet ”lähtevät” heti liikkeelle, kun painat nupin asentoon I.

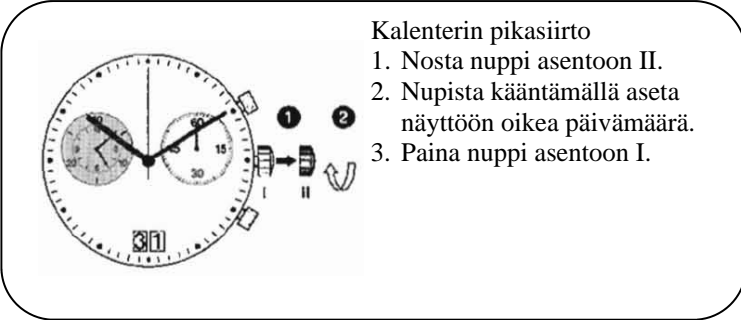


Kalenterin pikasiirto

1. Nosta nuppi asentoon II.
2. Nupista kääntämällä aseta näyttöön oikea päivämäärä.
3. Paina nuppi asentoon I.

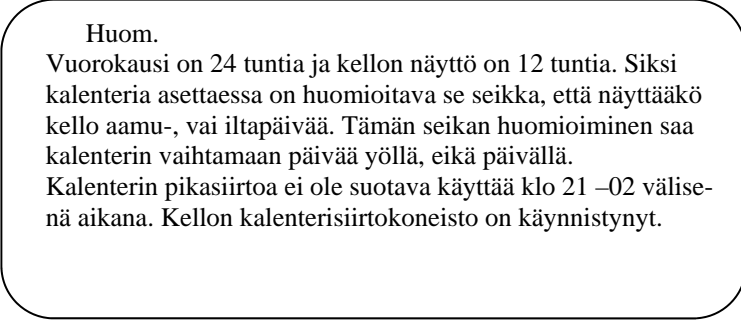


Huom.


Vuorokausi on 24 tuntia ja kellon näyttö on 12 tuntia. Siksi kalenteria asettaessa on huomioitava se seikka, että näyttääkö kello aamu-, vai iltapäivää. Tämän seikan huomioiminen saa kalenterin vaihtamaan päivää yöllä, eikä päivällä. Kalenterin pikasiirtoa ei ole suotava käyttää klo 21 –02 välisenä aikana. Kellon kalenterisiirtokoneisto on käynnistynyt.

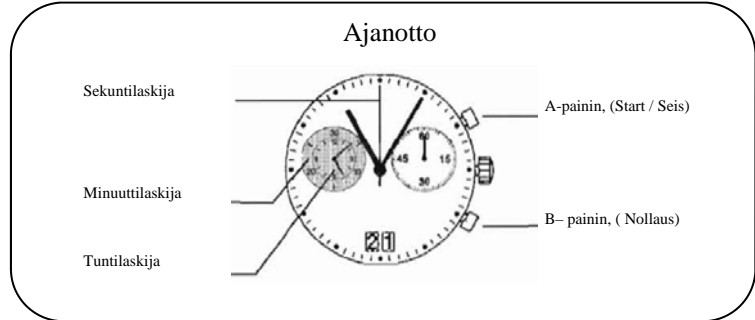

Ajanotto

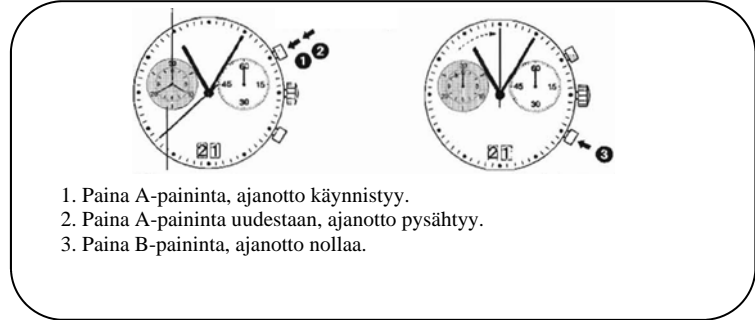


1. Paina A-paininta, ajanotto käynnistyy.
2. Paina A-paininta uudestaan, ajanotto pysähtyy.
3. Paina B-paininta, ajanotto nolaa.

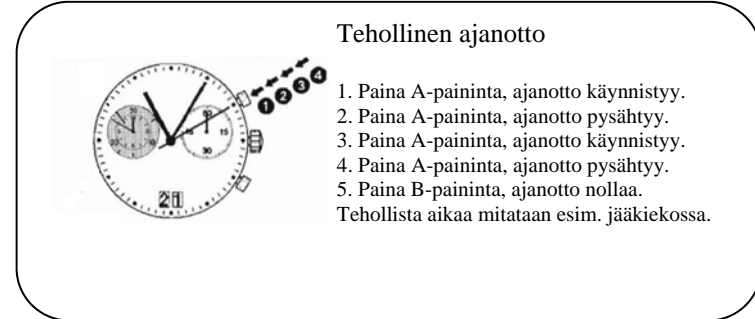


Tehollinen ajanotto

1. Paina A-paininta, ajanotto käynnistyy.
 2. Paina A-paininta, ajanotto pysähtyy.
 3. Paina A-paininta, ajanotto käynnistyy.
 4. Paina A-paininta, ajanotto pysähtyy.
 5. Paina B-paininta, ajanotto nolaa.
- Tehollista aikaa mitataan esim. jääkiekossa.

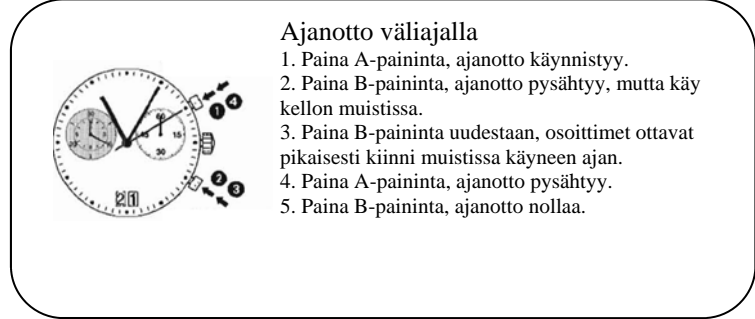


Ajanotto väliajalla

1. Paina A-paininta, ajanotto käynnistyy.
2. Paina B-paininta, ajanotto pysähtyy, mutta käy kellon muistissa.
3. Paina B-paininta uudestaan, osoittimet ottavat pikaisesti kiinni muistissa käyneen ajan.
4. Paina A-paininta, ajanotto pysähtyy.
5. Paina B-paininta, ajanotto nolaa.

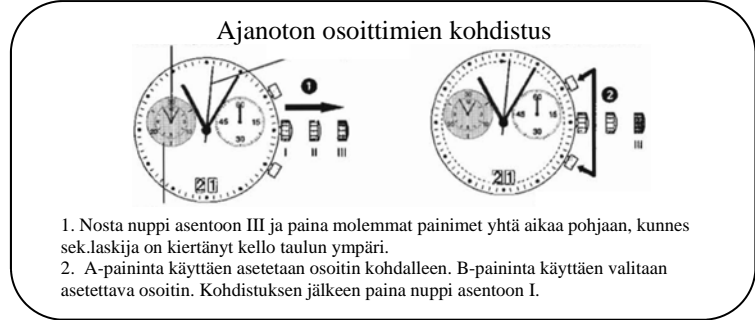

Ajanoton osoittimien kohdistus

1. Nosta nuppi asentoon III ja paina molemmat painimet yhtä aikaa pohjaan, kunnes sek.laskija on kiertänyt kello taulun ympäri.
2. A-paininta käyttäen asetetaan osoitin kohdalleen. B-paininta käyttäen valitaan asetettava osoitin. Kohdistuksen jälkeen paina nuppi asentoon I.

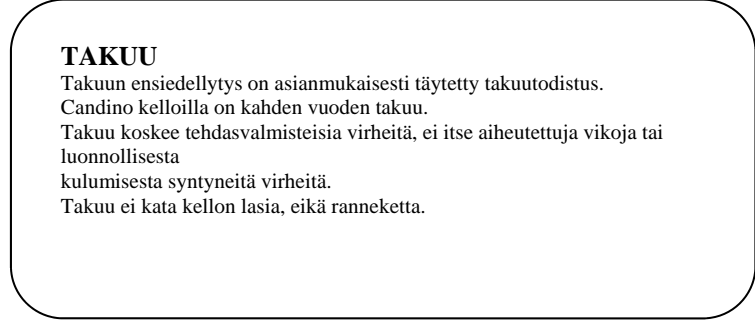

TAKUU

Takuun ensiedellytys on asianmukaisesti täytetty takuutodistus. Candino kelloilla on kahden vuoden takuu. Takuu koskee tehdasvalmisteisia virheitä, ei itse aiheutettuja vikoja tai luonnollisesta kulumisesta syntyneitä virheitä. Takuu ei kata kellon lasia, eikä ranneketta.