



Jaguar Käyttöohje

Minuutilaskijaosoitin

Sekuntiosoitin

Sekuntilaskija
osoitin

Tuntilaskijaosoitin

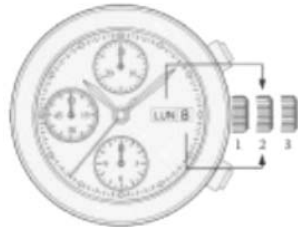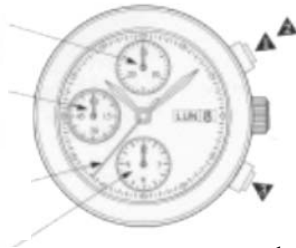

1. Ajanotto käynnistyy
2. Ajanotto pysähtyy
3. Ajanotto nolla

1. Nupin perusasento, jossa kelloon voidaan laittaa vetoa.

2. Päivyrin pikasiirto. Käytetään päivämäärän asettamiseen. Klo. 20-02 välisenä aikana pikasiirron käyttäminen voi vioittaa päivärikoneiston.

3. Aikaan asetus asento. Käännä noin 10 minuuttia etuaikaan ja sitten haluaasi aikaan. Tässä asennossa kello pysähtyy.