


PERUS AIKAANASETUSOHJE

1. Jos nuppi on kierrelukittu, niin avaa se kiertämällä nupista vastapäivään.
2. Nosta nuppi asentoon 4. Sekuntiosoitin pysähtyy näissä koneistotyypeissä: 561, 581, 585, 633, 635, 637, 641, 643, 644, 645, 646, 647, 649, 654, 660, 665, 673, 674, 675, 676, 680, 690, 695.
3. Kun pysäytät kellon silloin, kun sekuntiosoitin on klo 12 päällä, niin kello on helpompi asettaa tarkalleen oikeaan aikaan.
4. Nupista kääntämällä aseta kello aikaan. Huom. Käännä ensin 10 min eteenpäin ja sitten taaksepäin kello aikaan.
5. Paina nuppi alas ja kello alkaa käydä.
6. Lukitse nuppi kiertämällä se kiinni.

1. Kierrelukittu nuppi on ”lukittu” asennossa.
2. Nupin perusasento, kelloon voi laittaa vetoa.
3. Päivyrin pikasiirto asento.
4. Aikaan asetusasento. Tässä asennossa kello pysähtyy.

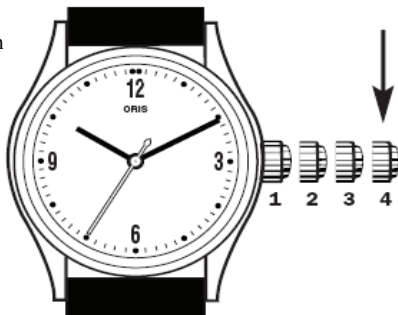

PÄIVYRIN AIKAANASETUSOHJE

1. Päivyrin pikasiirtoa ei saa käyttää klo. 22.00 ja 02.00 välisenä aikana, koska päivärikoneisto voi silloin vioittua.
2. Huomio näyttääkö kello aamu,- vai iltapäivää.
3. Kierrä nuppi auki ja nosta se asentoon 3.
4. Pikasiirtoa käyttämällä aseta oikea päivämäärä.
5. Kun kuukausi on lyhyempi kuin 31 päivää, niin kuukauden vaihtuessa on päivämäärä asetettava aikaan.
6. Paina nuppi jälleen alas.
7. Lukitse nuppi kiertämällä se kiinni.

Osoittinnäyttö päiväri



Päivyrin-ikkuna

1. Kierrelukittu nuppi on ”lukittu” asennossa.
2. Nupin perusasento, kelloon voi laittaa vetoa.
3. Päivyrin pikasiirto asento.
4. Aikaan asetusasento. Tässä asennossa kello pysähtyy.

