


# 7536 KÄYTTÖOHJE

Nuppi  
Nupin perusasento on 1

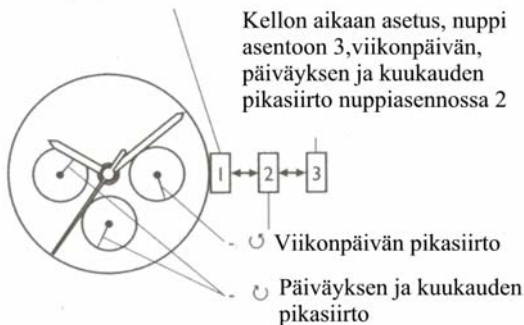

\*31 päivän jälkeen kuukausi vaihtuu automaattisesti