


TY2869 S KÄYTTÖOHJE

Nupin perusasento on I

☞ Kelloon käyntivoiman laittaminen.

Viikonpäivän pikasiirto, toimii B-painimesta

Kellon aikaan asetus,
nuppi asentoon 3.
Aikaan asetuksen jälkeen
paina nuppi asentoon 1.

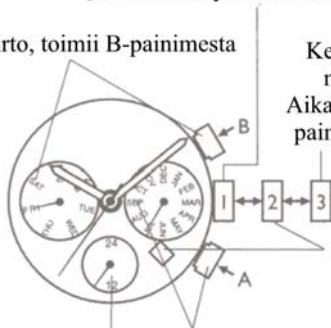

Päiväyksen pikasiirto,
nuppi asentoon 2.

☞ Käännä nupista

Kuukausinäytön pikasiirto, toimii A-painimesta

24- tuntiosoitin



Automaattiviritteinen
kello