


# KÄYTTÖOHJE

## POLICE

### VD-53

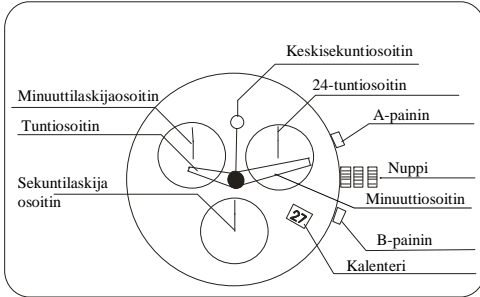

### Aikaan asetus

Nupilla on kolme asentoa 1,2 ja 3.

1. Nosta nuppi asentoon 3.
2. Nupista kääntämällä asenna kello aikaan. Huomioi onko kyseessä aamu-, vai iltapäivä.
3. Kun kello on asetettu oikeaan aikaan, paina nuppi asentoon 1.

### Kalenteri

1. Huom. Päivyrin pikasiirtoa ei suositella käytettäväksi klo. 21:00—01:00 välisenä aikana. Kellon kalenterikoneisto on käynnistynyt ja pikasiirron käyttäminen tänä aikana saattaa rikko kalenterikoneiston.
2. Nosta nuppi asentoon 2.
3. Päivyrin pikasiirtoa käyttäen aseta oikea päiväys näkyviin.

### Ajanotto

Ajanoton maksimimitausaika on 59 minuuttia 59 sekuntia.

1. Ajanotto käynnistyy ja pysähtyy A-painimesta.
2. B-paininta käyttämällä voi ottaa väli-aikoja.
3. Nollaus: Paina A- paininta, ajanotto pysähtyy
4. Paina B- paininta, ajanotto nolaa.





### Osoittimen kohdistus

Elektroniikka ohjaa sekuntilaskijaosoittimen sekä minuuttilaskija osoittimen nollassa. Tämän tähden se on kohdistettava uudelleen esim. silloin jos kello on saanut iskun, tai pariston vaihdon jälkeen.

1. Varmista ettei ajanotto ole käynnissä.
2. Nosta nuppi asentoon 3.
3. A-paininta käyttämällä kohdista sekuntilaskijaosoitin oikealle paikalleen.
4. B-paininta käyttämällä kohdista minuuttilaskija osoitin oikealle paikalleen.
5. Paina nuppi perusasentoon.
6. Ajanoton osoittimet ovat nyt oikein.

### Vesitiiviyskaavio

Vesitiiviyskaavio kaavio, jonka perusteella voi päätellä kellon vesitiiviyyden.

				
—	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Roiskevesi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3 ATM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5 ATM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10 ATM-20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Ohjeita

Kellon ollessa märkä, tai jos kello on veden alla, ei kellossa olevia painimia saa painella.

### Huom.!

Vesitiiviys ei tarkoita saunakestävyyttä. Kelloa ei ole tarkoitettu kestävään sellaisia lämpötilavaihteluja johon se joutuu saunaolosuhteissa. Kellon käyttäminen saunassa saattaa vioittaa kelloa.