


# KÄYTTÖOHJE

## Mov. FS80-81

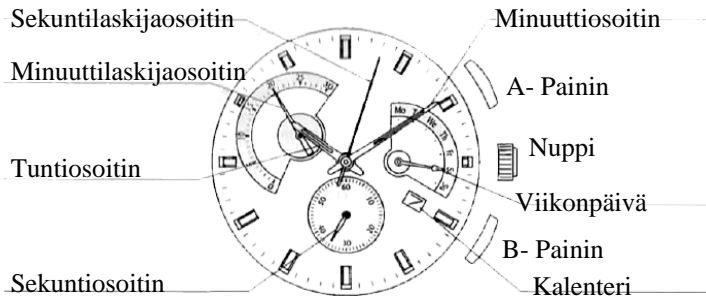

### AIKAN ASETUS

Nupilla on kolme asentoa. Asennot ovat 0, 1 ja 2.

1. Kun pikkusekuntiosoitin on 60:n päällä, nosta nuppi asentoon 2.
  2. Nupista kääntämällä aseta kellon aikaan.
  3. Aseta kello noin kymmenen minuuttia etuikaan ja käännä sitten taaksepäin kello aikaan.
- Paina nuppi asentoon 0 ja kello alkaa käydä.

### KALENTERIEN AIKAAN ASETUS

**Huom.** Kalenteria ei saa asettaa aikaan klo. 21 -01 välisenä aikana. Kellon koneisto on alkanut vaihtamaan kalentereiden tietoja, joten niiden aikaan asettamien tänä aikana saattaa rikkoa kalenterikoneiston.

1. Nosta nuppi asentoon 1.
2. Myötäpäivään kääntämällä asetetaan kuukauden päivä.
3. Vastapäivään kääntämällä asetetaan viikonpäivä.
4. Kun asetukset on, tehty paina nuppi asentoon 0.


### AJANOTTO (chrono)

Kello mittaa tehollista aikaa. Kellonäytöllä maksimi aika on 29 minuuttia 59 sekuntia.

Ajanoton minimitarkkuus on 1 sekunti.

#### Ajanotto

1. Ajanotto käynnistyy ja pysähtyy A-painimesta.
2. Ajanotto nolaa B-painimesta.

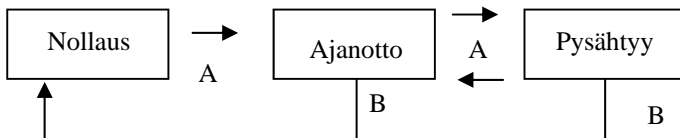

# VESITIIVIYSKAAVIO

Vesitiiviyskaavio kaavio, jonka perusteella voi päätellä kellon vesitiiviiden.

—	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Roiskevesi tiivis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3 ATM 30M (3 BAR)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5 ATM 50M (5 BAR)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10 ATM-20 ATM 100M-200M (10-20 BAR)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### OSOITTIMIEN KOHDISTUS

1. Noista nuppi asentoon 2
2. A-paininta painamalla voi kohdistaa 1/10 sekuntiosoitinlaskijaosoittimen. Jos pidät paininta pohjassa, niin osoitin ”juoksee” eteenpäin.
3. B-paininta painamalla voi kohdistaa minuuttilaskijaosoittimen.
4. Paina nuppi asentoon 0.

### PARISTON VAIHTO

Anna ammattitaitoisen kelloalan ihmisen suorittaa pariston vaihto, näin se tulee oikein suoritettua.

### TAKUU

Takuun ensiedellytys on asianmukaisesti täytetty takuutodistus.

Festina kelloilla on kahden vuoden takuu. Takuu koskee tehdasvalmisteisia virheitä, ei itse aiheutettuja vikoja tai luonnollisesta kulumisesta syntyneitä virheitä.

Takuu ei kata kellon lasia, eikä ranneketta.