


KÄYTTÖOHJE OS 11

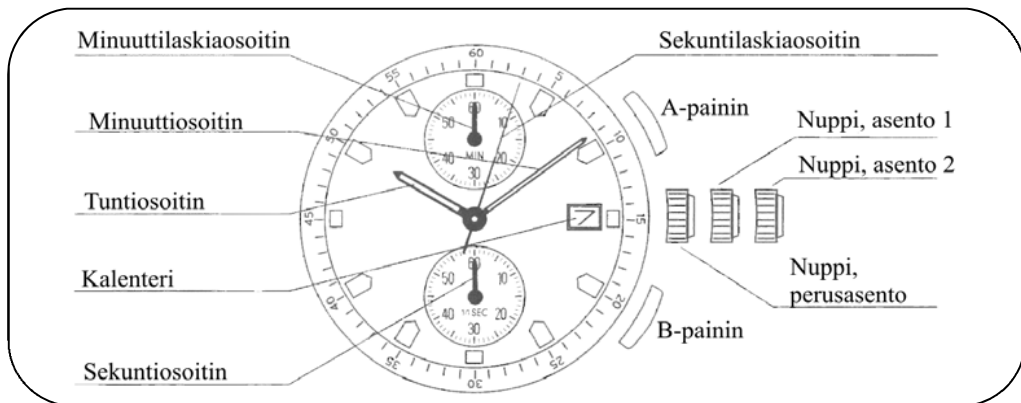

AIKAAN ASETUS

Nupilla on kolme asentoa. Asennot ovat 0, 1 ja 2. Kun pikkusekuntiosoitin on klo 60:n päällä, nosta nuppi asentoon 2. Aseta kello noin 10 minuuttia etu-aikaan ja sen jälkeen käännä kello taaksepäin aikaan. Näin toimien kellon osoittimille ei tule käyntiviivettä.

Kalenteri

Kellossa on päiväyriin pikasiirto. Nosta nuppi asentoon 1 ja aseta nupista kääntämällä oikea päivämäärä.

Huom.

Kalenteri-ikkuna voi olla esim. klo. 3 tai klo. 6:den kohdalla.

Päivyriin pikasiirtoa ei saa käyttää klo. 21 -01 välisenä aikana koska kellon koneisto on alkanut vaihtamaan päiväystä. Tuona aikavälinä pikasiirron käyttäminen saattaa vioittaa päiväyrikoneistoa.

AJANOTTO

Kellolla voidaan mitata tehollista ajanottoa. Ajanotto käynnistyy ja pysähtyy A-painimesta.

Ajanotto nollataan B-paininta käyttämällä.

OSOITTIMIEN KOHDISTUS

Sekuntilaskija osoittimen kohdistus, nosta nuppi asentoon 2. Paina paininta 1 ja sekuntilaskijaosoitin menee yhden pykälän eteenpäin. Palauta nuppi perusasettoon.

VESITIIVIYS

3 ATM/30 metriä. Kello kestää vesisateen aiheuttaman kosteuden. Ei käsien pesua.

5 ATM/50 metriä. Kello kestää uimisen. Kello ei kestä sukeltamista.

10 ATM/100 metriä. Kello kestää pinta sukeltamisen. Kello ei kestä laitesukellusta.

20 ATM/200 metriä. Kello kestää laitesukelluksen.

Kelloa, jossa ei ole kierrelukittavia nuppia ja painimia, sitä ei ole suotavaa käyttää jatkuvasti uimistarkoituksessa.

Vesitiiviys ei tarkoita saunakestävyyttä.

Kellon ollessa märkä, tai jos kello on veden alla, ei kellossa olevia painimia saa painella.

Huom. Kellossa voi olla kierrelukittu nuppi.

TAKUU

Takuun ensiedellytys on asianmukaisesti täytetty takuutodistus. Festina kelloilla on kahden vuoden takuu. Takuu koskee tehdasvalmisteisia virheitä, ei itse aiheutettuja vikoja tai luonnollisesta kulumisesta syntyneitä virheitä. Takuu ei kata kellon lasia, eikä ranneketta