

# KÄYTTÖOHJE

## Cal. 4120B

### ESITTELY

#### Aika/ Päiväys

Tuntiosoitin, minuuttiosoitin, sekuntiosoitin  
Iso kuukaudenpäivä kalenteri

#### Hälytys ja viiteaika


Pieni tuntiosoitin & pieni minuuttiosoitin.

#### Yleistä


Paristo 395 (927SW)

Käyntitarkkuus +20/ -10 sekuntia / kk

### TOIMINTOKAAVIO

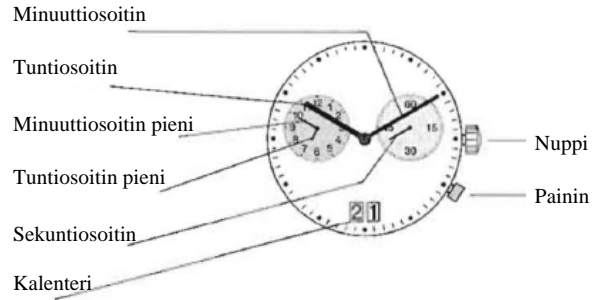

#### Hälytysaika

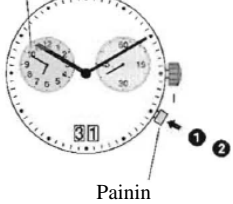


#### HÄLYTYSAJAN ASETUS

1. Paina paininta yli 2 sekuntia. Minuuttiosoitin pieni menee minuutin eteenpäin. Hälytysajan asetus kytkeytyy päälle. Saat pian 2piip ääntä.
2. Paina painia alle sekunti, minuuttiosoitin menee minuutin eteenpäin. Yli 2 sekunnin painallus saa minuuttiosoitimen "juoksemaan" eteenpäin niin kauan aikaa, kun painin on pohjassa.

#### Huom.

Mikäli hälytysaika ei muuteta 10 sekunnin kuluessa päälle kytkemisen jälkeen, hälytys kytkeytyy pois päältä ja kello antaa siitä yhden piippauksen äänimerkin.

#### Hälytysaika

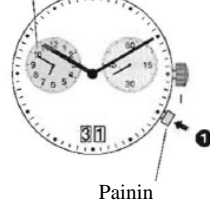


#### HÄLYTYSAIKA PÄÄLLE/ POIS

- 2 piip ääntä, hälytys on kytkeytynyt päälle.  
1 piip ääni, hälytys on pois päältä.

#### Huom.

Hälytysaika voidaan asettaa enintään 12 tuntia ennen haluttua hälytysaika.  
Kello hälyttää 20 sekuntia. Jos paininta ei sinä aikana paineta, niin kello hälyttää 2 minuutin kuluttua uudelleen.  
Painita painamalla hälytys kytkeytyy pois päältä.

#### Hälytysaika

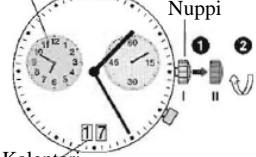

#### Nuppi




#### Kalenteri

#### Viiteaika



#### Sekuntiosoitin



#### AJAN & KALENTERIN ASETUS

#### Malli


Kellossa oleva aika. 17 / 1:25 AM

Asetettava aika 04 / 8:30 PM

- 1 Nosta nuppi asentoon 2 (kalenterin pikasiirto).
- 2 Nupista kiertämällä etsi kalenterinäyttö päivämäärä 03.
- 3 Nosta nuppi asentoon 3. Sekuntiosoitin pysähtyy. Myös viiteaika muuttuu.

#### Huom.

AM= Aamupäivä  
PM= Iltapäivä

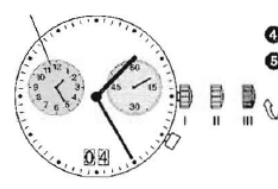

#### Nuppi

#### 4

#### 5

#### 6

- 4 Aseta kalenterinäyttöön valittupäivämäärä (04).


- 5 \*Aseta kellon ajaksi valittu aika (8:30 PM)

- 6 Paina nuppi asentoon 1. Sekuntiosoitin liikkuu jälleen ja hälytysaika tulee taululle.

#### Huom.

Viiteaika ei ole muuttunut, joten kello ei hälytä osoittimen näyttämässä ajassa. Huomio viiteajan asetus.  
\* Huomio AM/PM kellon rytmi.


#### KALENTERIN PIKASIIRTO

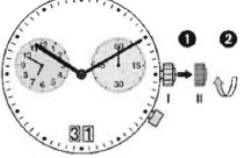

- 1 Nosta nuppi asentoon 2.
- 2 Nuppia kiertämällä vaihda päivämäärä.
- 3 Paina nuppi asentoon 1.

#### Huom.


Kalenterin pikasiirtoa ei tule käyttää klo 9PM—02AM välisenä aikana. Silloin kalenterikoneisto on käynnistynyt päivämäärän vaihtamisen. Mikäli silloin käytetään päivärytmä pikasiirtoa, niin se saattaa vioittaa kellon koneisto.

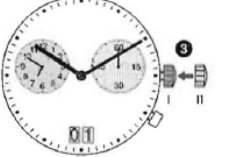

#### VIITEAIKA

On aika, mikä ohjaa kellon hälytysaika. Se käy ainoastaan kellon muistissa. Mikäli viiteaika ei ole synkronoitu kellon ajan kanssa, niin silloin kellotaulun näytöllä oleva hälytysaika ei hälytä osoittimen näyttämän ajan mukaan.

#### Viiteaika

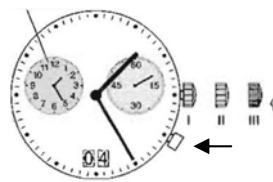

#### VIITEAJAN ASETUS

1. Kun kello aika on asetettu, niin huomioi viiteajan näyttö.
2. Mikäli se on eri, kuin kellon aika, niin paininta käyttämällä aseteta viiteaikaan sama aika, kuin kellon aika on.
3. Paina nuppi asentoon 1.
4. Aseta haluamasi hälytysaika.

# Käyttöohje

## Jaguar





### Mov. 4220

#### Esittely

Perusaika

Kaksoisaika


Kalenteri

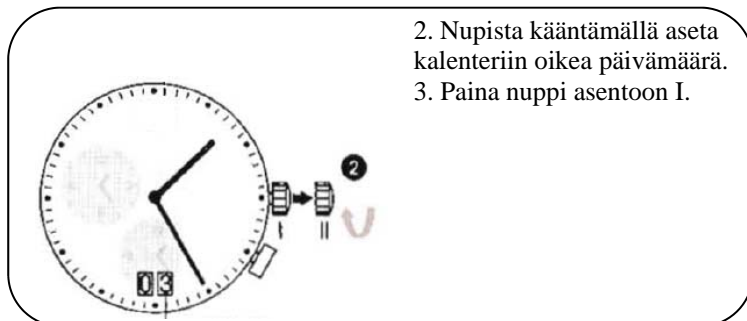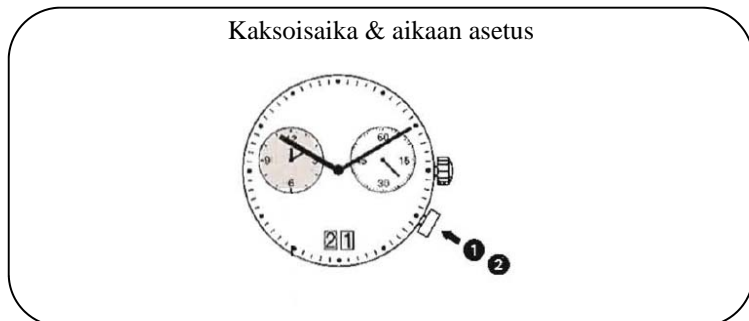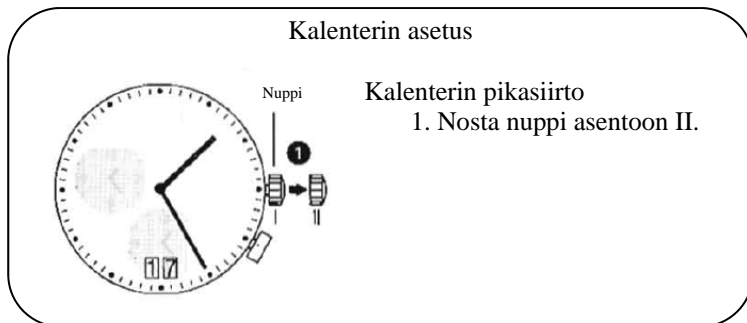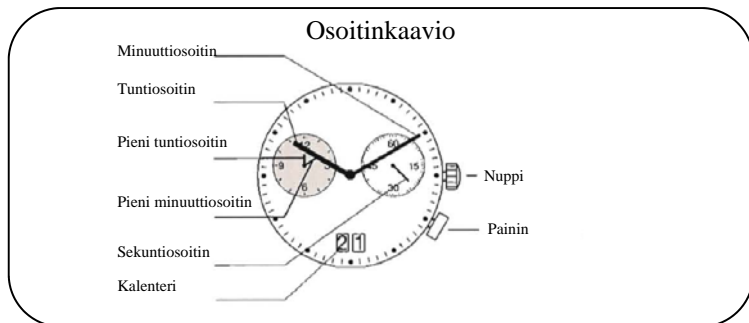

1. Paina ja pidä painin pohjassa noin 2 sekuntia. Kohta aikaan asetusohjelma aktivoituu ja minuuttiosoitin hyppää minuutin eteenpäin.
2. Alle sekunnin painalluksella minuuttiosoitin hyppää minuutin kerrallaan eteenpäin.
3. 1-2 sekunnin painalluksella aika siirtyy tunnin eteenpäin.

Huom. Jos paininta ei paineta 10 sekuntiin aikaan asetusohjelma kytkeytyy pois päältä.

Huom.  
Vuorokausi on 24 tuntia ja kellon näyttö on 12 tuntia. Siksi kalenturia asettaessa on huomioitava se seikka, että näyttääkö kello aamu- vai iltapäivää. Tämän seikan huomioiminen saa kalenterin vaihtamaan päivää yöllä, eikä päivällä.  
Kalenterin pikasiirtoa ei ole suotava käyttää klo 21 –02 välisenä aikana. Kellon kalentersiiirtokoneisto on käynnistynyt.

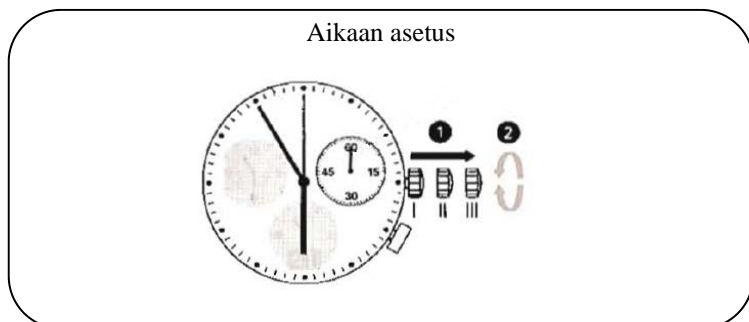

**TAKUU**  
Takuun esiedellytys on asianmukaisesti täytetty takuutodistus. Candino kelloilla on kahden vuoden takuu.  
Takuu koskee tehdasvalmisteisia virheitä, ei itse aiheutettuja vikoja tai luonnollisesta kulumisesta syntyneitä virheitä.  
Takuu ei kata kellon lasia, eikä ranneketta.

1. Nosta nuppi asentoon III ja kello pysähtyy.
2. Aseta kello aikaan.
3. Paina nuppi asentoon I.

Huom. Kun sek.os. on 60, nosta nuppi asentoon III. Käännä osoittimet noin 10 min. eteenpäin ja sitten taaksepäin oikeaan aikaan. Näin saat ”käyntiviiveen” poistettu ja osoittimet ”lähtevät” heti liikkeelle, kun painat nupin asentoon I.

**VESITIIVIYS**  
10 ATM/100 metriä. Kello kestää pinta sukeltamisen. Kello ei kestä laitesukellusta.  
Kellon ollessa märkä, tai jos kello on veden alla, ei kellossa olevia painimia saa painella.  
**Huom.!**  
Vesitiiviys ei tarkoita saunakestävyyttä. Kelloa ei ole tarkoitettu kestämään sellaisia lämpötilavaihteluita joihin se joutuu saunaolosuhteissa. Kellon käyttäminen saunassa saattaa vioittaa kelloa.