


## PERUS AIKAANASETUSOHJE

1. Jos nappi on kierrelukittu, niin avaa se kiertämällä nupista vastapäivään.
2. Nosta nappi asentoon 4. Sekuntiosoitin pysähtyy näissä koneistotyypeissä: 561, 581, 585, 633, 635, 637, 641, 643, 644, 645, 646, 647, 649, 654, 660, 665, 673, 674, 675, 676, 680, 690, 695.
3. Kun pysäytät kellon silloin, kun sekuntiosoitin on klo 12 päällä, niin kello on helpompi asettaa tarkalleen oikeaan aikaan.
4. Nupista kääntämällä aseta kello aikaan. Huom. Käännä ensin 10 min eteenpäin ja sitten taaksepäin kello aikaan.
5. Paina nappi alas ja kello alkaa käydä.
6. Lukitse nappi kiertämällä se kiinni.

1. Kierrelukittu nappi on ”lukittu” asennossa.
2. Nupin perusasento, kellon voi laittaa vetoa.
3. Päivyrin pikasiirto asento.
4. Aikaan asetusasento. Tässä asennossa kello pysähtyy.

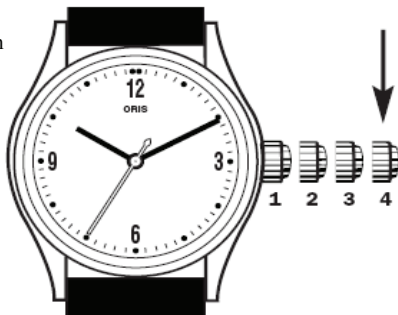

## PÄIVYRIN AIKAANASETUSOHJE

1. Päivyrin pikasiirtoa ei saa käyttää klo. 22.00 ja 02.00 välisenä aikana, koska päivärikoneisto voi silloin vioittua.
2. Huomio näyttääkö kello aamu,- vai iltapäivää.
3. Kierrä nappi auki ja nosta se asentoon 3.
4. Pikasiirtoa käyttämällä aseta oikea päivämäärä.
5. Kun kuukausi on lyhyempi kuin 31 päivää, niin kuukauden vaihtuessa on päivämäärä asetettava aikaan.
6. Paina nappi jälleen alas.
7. Lukitse nappi kiertämällä se kiinni.

Osoittinnäyttö päiväri



Päivyrin-ikkuna

1. Kierrelukittu nappi on ”lukittu” asennossa.
2. Nupin perusasento, kellon voi laittaa vetoa.
3. Päivyrin pikasiirto asento.
4. Aikaan asetusasento. Tässä asennossa kello pysähtyy.

