


KÄYTTÖOHJE


Candino Cal. 5030B

ESITTELY

- Selkeä osoitin näyttö.
- Jatkuvatoiminen sekuntiosoitin.
- Iso päivävyri.
- Ajanotto sekunnin tarkkuudella max. 12 tuntia.
- Vesitiiviys 10 Atm

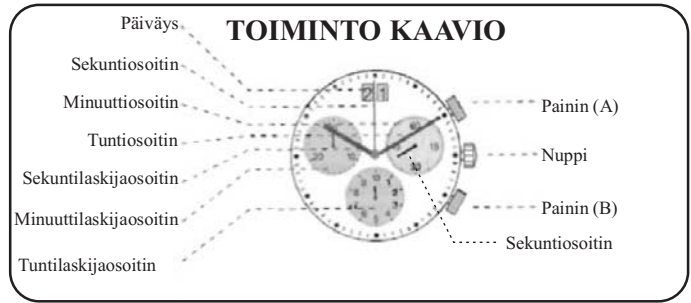

AIKAAN ASETUS




1. Nosta nuppi asentoon 3.
2. Kiertämällä nuppia asenna kello aikaan.
3. Paina nuppi alas.




Huom.
Kello pysähtyy aikaan asetuksessa. Nosta nuppi asentoon III, kun sekuntiosoitin on "60" päällä. Kierrä osoittimet noin 10 min. etuikaan ja sitten taaksepäin oikeaan aikaan.

PÄIVÄYS

Pikasiirto



1. Nosta nuppi asentoon 2.
2. Nuppia kiertämällä valitse oikea päivämäärä.
3. Paina nuppi asentoon 1.



Huom.
Päivyrin pikasiirtoa ei saa käyttää klo 21 ja 01 välisenä aikana. Pikasiirron käyttäminen silloin voi vioittaa päiväyrinmekanismia.

AJANOTTO




1/10 sek.laskija osoitin



1. Käynnistä ajanotto painimesta A.
2. Pysäytä ajanotto painamalla paininta A uudestaan.
3. Nollaa ajanotto painimesta B.

Huom.
1/10 sek.laskijaosoitin toimii kellotaululla 30 sekuntia, jonka jälkeen se toimii kellon muistissa. Kun ajanoton pysäyttää, niin lukema tulee kellotaululle näkyviin.

TEHOLLINEN AIKA

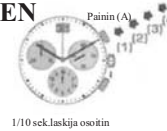

1/10 sek.laskija osoitin



1. Käynnistä ajanotto painimesta A.
2. Pysäytä ajanotto painamalla paininta A uudestaan.
3. Käynnistä ajanotto painimesta A.
4. Pysäytä ajanotto painamalla paininta A uudestaan.
5. Nollaa ajanotto painimesta B.

VÄLIAIKA




1. Käynnistä ajanotto painimesta A.
2. Ota väliaika painamalla paininta B.
3. Käynnistä ajanotto painimesta B.
4. Pysäytä ajanotto painamalla paininta A uudestaan.
5. Nollaa ajanotto painimesta B.

Loppuaika kahdelle.
I tulee maaliin paina painin B ja II tulee maaliin, paina A. Paina paininta B ja II:sen aika tulee näkyviin.

OSOITTIMIEN KOHDISTUS



Jos osoittimet eivät ole kohdallaan, niin kuin niiden kuuluisi olla. Niin osoittimet tulee kohdistaa uudestaan. Tämä on tarpeellista esim. pariston vaihdon jälkeen. Osoittimet kohdistetaan seuraavalla tavalla.



1. Nosta nuppi asentoon 3.
2. Paina painimet A ja B yhtäaikaa pohjaan ja pidä niitä alhaalla yli 2 sekuntia. Sekuntilaskija osoitin kiertää kello taulun ympäri ja kello on valmis osoittimien kohdistamiseen.

OSOITTIMIEN KOHDISTUS

3. Paina A ja B painin pohjaan kunnes sek. os. kiertää kellotaulun ymp.
4. A-paininta käyttämällä kohdistaa sekuntilaskijaosoitin.
5. Paina paininta B.
6. A-paininta käyttämällä kohdistaa tuntilaskijaosoitin
7. Paina paininta B.
8. A-paininta käyttämällä kohdistaa minuuttilaskijaosoitin..
9. Paina nuppi asentoon 1.

Nyt ajanoton osoittimet on kohdistettu ja kello on valmis ajanottoa varten.

AIKAAN ASETUS



Aikaan asetuksessa huomioitavaa, esim. pariston vaihdon jälkeen.

1. Nosta nuppi asentoon 3.
2. Kierrä nupista niin paljon, että osoittimet siirtyvät klo 12:sta yli. Näin saat tietää näyttääkö kello aamu-, vai iltapäivää.
3. Aseta kello aikaan.
4. Paina nuppi asentoon 2.
5. Aseta päiväri aikaan. (**Huom. ei klo 21 ja 01 välisenä aikana.**)
6. Paina nuppi asentoon 1.

VESITIIVIYS

10 ATM/100 metriä. Kello kestää pinta sukeltamisen. Kello ei kestä laitesukellusta.
Kellon ollessa märkä, tai jos kello on veden alla, ei kellossa olevia painimia saa painella.

Huom.!

Vesitiiviys ei tarkoita saunakestävyyttä. Kelloa ei ole tarkoitettu kestävään sellaisia lämpötilavaihteluja johon se joutuu saunaolosuhteissa. Kellon käyttäminen saunassa saattaa vioittaa kelloa.

TAKUU

Takuun ensiedellytys on asianmukaisesti täytetty takuutodistus.
Candino kelloilla on kahden vuoden takuu.
Takuu koskee tehdasvalmisteisia virheitä, ei itse aiheutettuja vikoja tai luonnollisesta kulumisesta syntyneitä virheitä.
Takuu ei kata kellon lasia, eikä rannekettä.